1. Prescriptions relatives a l'éxécution

■ Le matériau :

Le matériau est un revêtement de sol tissé en vinyle renforcé au dos avec de la fibre de verre. Puisque le BOLON est un matériau tissé, sa structure est naturellement irrégulière. Il n'est pas approuvé pour des pièces humides.

■ Mise en œuvre :

La pose et la préparation du support doivent être effectuées conformément au DTU 53.2.

- Le revêtement de sol BOLON doit être posé de façon rectiligne. Pour vous aider, faire un tracé à 1,96 mètre du mur au Cordex.

- Dérouler le lé le long du trait. Les 4 centimètres en plus remonteront le long de la plinthe.

- Sur un sol parfaitement lisse, appliquer 250 à 350 g/m² de colle acrylique (selon le support). Dans le cas d'une colle polyuréthane, appliquer 270 gr/m² (respecter les instructions du fournisseur de colle).

- Appliquer uniformément la colle en évitant la formation de cordons. Arrêter 20 centimètres avant le tracé (le collage des joints se fera dans un second temps).

Lors de l'utilisation d'une colle acrylique, il est important de LAISSER GOMMER la colle. Le non-respect de cette règle entraînerait des cloques.

- Rabattre le revêtement de sol BOLON sur le sol et maroufler à l'aide d'un rouleau maroufleur de 50 kilos.

- Répéter la même opération pour le lé suivant, en ayant tracé préalablement un trait à 1,96 mètre du précédent pour obtenir un recouvrement de 4 centimètres.

- A l'aide d'une règle, effectuer la coupe double (les deux épaisseurs en même temps). Enlever les deux chutes.

- Ouvrir les deux lés et encoller le sol. Laisser gommer.

- Rabattre en joignant bien les deux bords.

- Maroufler le joint à l'aide d'un rouleau presseur dans un premier temps. Vous obtenez un joint invisible. Puis maroufler à l'aide d'un rouleau maroufleur de 50 kilos sur la zone collée.

- Les résidus de colle doivent être évités, car, d'une part, le joint entre les lés sera plus visible et, d'autre part, il peut se créer une accumulation de saletés à cet endroit. La résistance de la soudure ne saurait être assurée si ces préconisations ne sont pas respectées.

■ Soudure à froid :

Le revêtement de sol BOLON doit toujours être soudé chimiquement dans les 12 à 24 heures qui suivent la pose. Utiliser une colle à froid du type A de chez Werner Müller équipée d'une aiguille pour pénétrer en profondeur dans le joint. Centrer et coller sur le joint une bande de papier adhésif spécial (référence Tape n° 50000 chez Werner Müller). Pressez-la à l'aide d'un rouleau presseur, de préférence, ou à la main. Au préalable, faire un essai sur un joint ou coller une petite longueur de papier adhésif pour s'assurer de sa compatibilité avec la soudure à froid liquide. Entailler la bande adhésive au niveau de la coupe double à l'aide d'un disque rotatif tranchant. En cas de revêtement dur, il est conseillé de préchauffer les bords du joint au moyen d'un sèche-cheveux à une température maximale de 40 °C.

Secouer le tube de soudure à froid. Presser la buse profondément dans le joint avec une main. La déplacer le long de la coupe et doser avec la seconde main le débit de soudure à froid, de manière à générer un cordon d'environ 5 millimètres sur la bande adhésive. Enlever la bande adhésive environ 10 minutes après la réalisation de la soudure, en tirant de biais vers l'arrière. Lors de l'application, en cas de surplus de colle, laissez sécher sans toucher ni essuyer ; le surplus disparaîtra tout seul en s'évaporant.

Artépy décline toute responsabilité si les joints ne sont pas soudés.

Mise en circulation des locaux :

- 48 heures pour un trafic pédestre

- 72 heures pour l'aménagement du mobilier.

- 72 heures pour le lavage.

IMPORTANT : la pose du revêtement de sol doit, autant que possible, être réalisée une fois que tous les autres travaux ont été achevés. Dans le cas contraire, recouvrir le sol d'un plastique ou de plaques de carton

2. Instructions pour la mise en œuvre du revetement de sol BOLON BY YOU

Pour les modèles LACE, WEAVE et DOT :

Superposer les longueurs sur environ 4 centimètres puis réaliser la double coupe.
Pour le modèle DOT, assurez-vous de ne pas couper dans une « bulle ».
Pour les modèles LACE et WEAVE, les raccords sont intentionnellement visibles.

Pour le modèle GEOMETRIC :

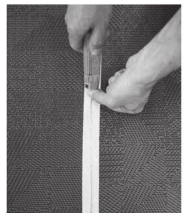

La largeur des motifs est de 75 mm.
Le motif est plus large à chaque extrémité du rouleau afin d'ajuster le chevauchement des lés.
Cela permet d'obtenir des motifs de 75 mm de large après la double-coupe.

Pour le modèle STRIPE :

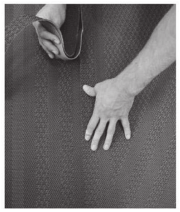
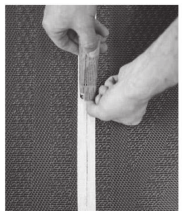

Superposer les longueurs sur 6 cm et couper à environ 3 cm de manière à ce que l'écart final entre les deux rayures soit d'environ 3 cm.

Pour le modèle GRID :

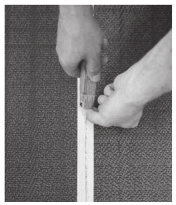

La largeur des plus petites bandes est d'environ 1.5 cm.
Le motif est plus large à chaque extrémité du rouleau afin d'ajuster le chevauchement des lés, de manière à obtenir une largeur d'environ 1.5 cm après la double-coupe.